


# Q46


電源の切りかたが、いままでの imageRUNNER シリーズと異なるようです。操作方法が間違っていないか心配です。

# A

従来の imageRUNNER シリーズでは、操作部電源スイッチを 3 秒以上押したあと、シャットダウンモードを実行する必要がありました。

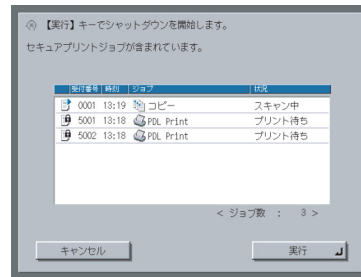

imageRUNNER ADVANCE シリーズでは、本体右側面の主電源スイッチを **○側** に倒すだけで大丈夫です。

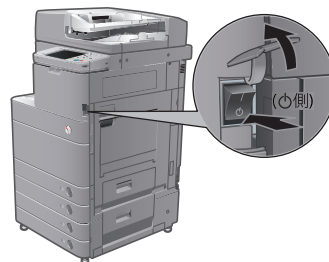

・主電源の切りかたの詳細は、e-マニュアル > お使いになる前にを参照してください。